


Instrukce pro instalaci a použití stacionárního Flexitanku s 3" ventilem a Záchytnou vanou

1.

Rozlepit krabici, ve které je zabalený flexitank a Instrukce. **Seznámit se s Instrukcemi dříve než začnete instalovat flexitank.**

2.

Pro uložení zvolit rovnou plochu, pokud v místě není k dispozici, orientovat flexitank delší stranou ve směru naklonění k ventilu (max. do 0,2 m).

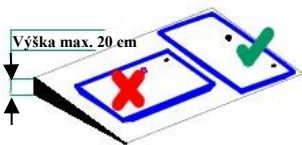

3.

Před vyjmutím flexitanku s vanou a jeho ozložením vyčistit podlahu, odstranit všechny ostré hrany a předměty, které by mohly flexitank i vanu poškodit.

4.

Rozbalit flexitank s vanou do všech stran.



5.

Vložit a fixovat polystyrenovou podložku k ventilu. Hadici nenechávejte prověšenou mezi ventily a podložte ji.



6.

Napojit hadici rychlouzávěrem CamLock na plnicí/výpustný ventil. Otevřít ventil – poloha páky v OSE VENTILU a začít flexitank plnit/vyčerpávat. **Plnění/vyčerpávání neponechávat bez dozoru - důležitá vizuální kontrola.**



7.

Po naplnění flexitanku zavřít ventil 3" (poloha páky KOLMO K OSE VENTILU) VENTILU – vždy až po uzavření (vypnutí) čerpadla. Nasadit zásepku.




8.

Do flexitanku plnit jen kapalinu bez hrubých mechanických nečistot. Nečerpat kapalinu se vzduchem – objem flexitanku je vztažen i na přisátý vzduch. **Při překročení výšky flexitanku 1 m přerušit čerpání a vyčkat uniků vzduchu odvodušňovacím ventilem. Nikdy nechoďte po prázdném či jen částečně naplněném flexitanku.**

9.


Při plnění přitáhnout popruhy na vaně. Pro správnou funkci vany musí být horní lem záchytné vany stažen.

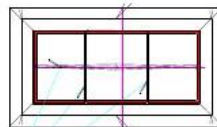

3x POPRUH - PO NAPLŇENÍ PŘITÁHNOUT


10.

Při odčerpání zůstává ve flexitanku cca 5 cm kapaliny. Neponechávat čerpat naprázdno! Pro úplné vyčerpání postupně přetáhnout ručně flexitank i s vanou směrem k ventilu, aby se udržovala hladina pod ventilem alespoň 5 cm a čerpadlo nasávalo kapalinu.



11.

Po vyprázdnění srolovat kratší stranu flexitanku směrem k ventilu, pak přeložit na 1/2.

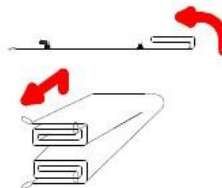

12.

Před opakovaným použitím vizuálně zkontrolovat záchytnou vanu i flexitank, Nesmí vykazovat porušení tkaniny, švů, manipulačních popruhů a ventilů.

Při děletrvajícím přestávce v používání provést kontrolní naplnění vodou na těsnost.

- FLEXITANK A ZÁCHYTNÁ VANA JSOU URČENY KE SKLADOVÁNÍ NE-NEBEZPEČNÝCH KAPALIN (DLE ADR NEBO RID)**
- PLNIT NA JMENOVITÝ OBJEM NEBO HMOTNOST PODLE TOHO, CO DŘÍVE NASTANE**
- MAX. VÝŠKA PLNĚNÍ JE 1 m NEPLŇTE VZDUCH**
- MAX.VÝŠKA NESMÍ BÝT PŘEKROČENA ANI V PRŮBĚHU PLNĚNÍ**
- KAPALINA NESMÍ OBSAHOVAT HRUBÉ MECHANICKÉ NEČISTOTY**
- PŘI ZJIŠTĚNÍ NETĚSNOSTI IHNEDE PŘEČERPEJTE OBSAH**
- NEMANIPULOVAT S FLEXITANKEM, KTERÝ NENÍ ZCELA ODČERPÁN – VIZ BOD 10., MECHANICKY NEPOŠKOZOVAT**
- SKLADOVAT V PROSTORECH S OCHRANOU PŘED HLODAVCI, NEZAVĚŠOVAT.**